MANUAL DE INSTRUCCIONES

CALEFACTOR CONVECTOR

Modelo CE-T 2000

Antes de operar esta unidad, lea completamente estas instrucciones. Conserve el librillo de instrucciones en un lugar seguro.

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 2
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS 3
PRECAUCIÓN 3
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 3
USO EN EL SUELO 3
ENCENDIDO DEL APARATO 4
AJUSTE DEL TERMOSTATO 4
SISTEMA DE SEGURIDAD 4
MANTENIMIENTO 5
ESPECIFICACIONES 5
GARANTÍA 6

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones atentamente antes de usar el producto.

2. Saque la unidad del paquete y revísela para comprobar que se encuentra en buen estado antes de usarla. En caso de dudas no use el aparato y comuníquese con el proveedor.

3. No permita que los niños jueguen con partes del embalaje (como las bolsas de plástico).

4. Compruebe la tensión de la casa para asegurarse que coincida con la especificación nominal del aparato.

5. No use el calefactor cerca ni dirigido a muebles, cortinas u otros objetos inflamables. Deje una distancia de al menos 15 cm entre el aparato y las paredes u objetos para permitir una libre circulación de aire.

6. ADVERTENCIA: “NO CUBRIR”. ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

7. No inserte ningún objeto en el calefactor.

8. No use el aparato ni lo deje desatendido en presencia de niños, ancianos o minusválidos.

9. Siempre desenchufe el calefactor cuando no esté en uso.

10. Evite la entrada de agua a la carcasa del calefactor durante el uso o cuando está guardado. Para evitar el riesgo de choque eléctrico siempre guárdelo en un lugar seco sin humedad.

11. No lo use en lugares donde hay gas, pintura u otros objetos o mercaderías inflamables. En caso de falla u operación anormal, apague el calefactor, desenchúfelo y envíe el calefactor al centro de servicio para revisarlo y repararlo.

12. No lo use al aire libre.

13. No coloque el aparato debajo de una toma de corriente.

1***4.*** No use el calefactor al lado de un baño, ducha o piscina.

15. El aparato no está preparado para que lo usen niños pequeños ni personas de salud delicada sin supervisión.

16. Los niños deben tener supervisión para asegurarse que no jueguen con el aparato.

17. Mantenga el aparato eléctrico fuera del alcance de niños o personas de salud delicada. No les permita usar el aparato sin supervisión.

18. Este aparato no está preparado para que lo usen personas (incluso niños) con disminución de capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una persona responsable de su seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

1) Rejilla de salida de aire
2) Interruptor eléctrico
3) Perilla del termostato
4) Manija
5) Patas
6) Cable eléctrico
7) Cubierta frontal

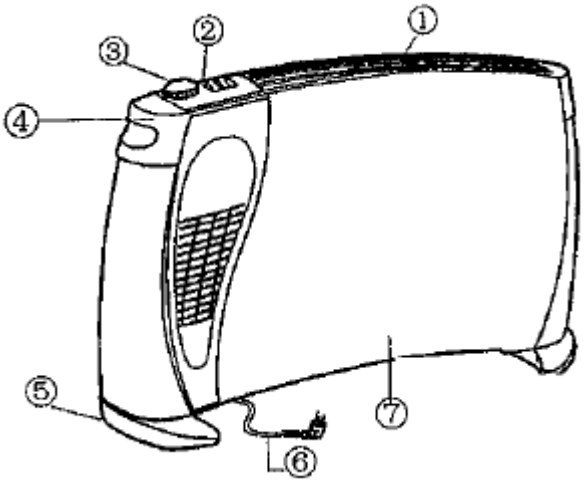

PRECAUCIÓN

Este aparato es solo para uso doméstico o similar. Cualquier servicio aparte de la limpieza y el mantenimiento de usuario debe realizarlo un representante de servicio autorizado. No sumerja la unidad en agua. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no quite la carcasa, no hay ninguna pieza dentro a la que el usuario pueda dar servicio. Solo el personal de servicio autorizado se encargará del trabajo de reparación.

Si el cable se daña, debe cambiarlo el fabricante o el agente de servicio o una persona con calificaciones similares para evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

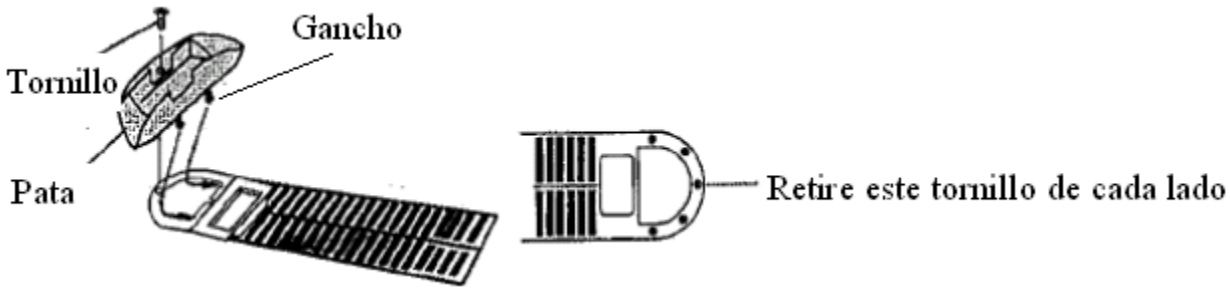

● USO EN EL SUELO

No use el aparato antes de montar las dos patas. Las patas están empacadas por separado.
Siga las instrucciones para instalar las patas.

1. Quite los dos tornillos de la parte inferior del cuerpo principal.
2. Instale las patas para que queden fijas, insertando los ganchos en los agujeros.
3. Instale las dos patas en los dos extremos de la parte inferior del cuerpo principal.
4. Use los tornillos para ajustar las patas.

Nota: Coloque el aparato en una superficie estable y plana.

ENCENDIDO DEL APARATO

Gire la perilla del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima.

- **Para el HC2059F**

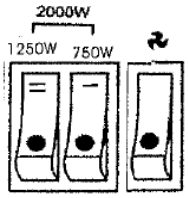

1. Para la operación con calor bajo, pulse el Botón Medio (750W) solamente o pulse el Botón Izquierdo (1250W) solamente; se enciende la luz indicadora roja.
2. Pulse ambos botones Medio e Izquierdo a la vez para calor alto (2000W); se encienden ambas luces indicadoras rojas.
3. Un ventilador incorporado (con un botón separado a la derecha) ayuda a calentar la habitación rápidamente y mantener una temperatura uniforme.
4. Apague todos los botones para apagar la unidad.

- **Para el HC2059**

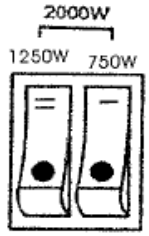

1. Para la operación con calor bajo, pulse el Botón Izquierdo (750W) solamente o pulse el Botón Derecho (1250W) solamente; se encenderá la luz indicadora roja.
2. Pulse ambos botones Derecho e Izquierdo para calor alto (2000W); se encenderán ambas luces indicadoras rojas.
3. Apague todos los botones para apagar la unidad.

- **AJUSTE DEL TERMOSTATO**

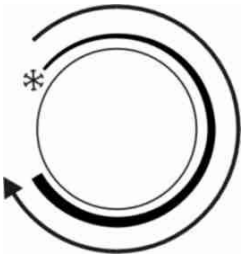

Cuando el aparato está encendido:
1. Gire la perilla del termostato a la posición máxima.
2. Cuando la temperatura ambiente llegue a la temperatura deseada, gire la perilla del termostato lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se oiga un "clic", esa es la temperatura definida. Ahora, el convector se apaga y el o los indicadores se apagan.

Ajuste contra el congelamiento ✻
Este ajuste permite mantener automáticamente la temperatura por encima de 0º en una habitación que habitualmente está aislada, cuyo volumen corresponde a la potencia del aparato. Para ello, enchufe el aparato, gire la perilla hasta que el marcador esté frente al símbolo
" ✻ " y gire a una selección de potencia.

SISTEMA DE SEGURIDAD

- El aparato tiene un sistema de seguridad que automáticamente apaga el aparato cuando se sobrecalienta. Luego vuelve a encenderlo automáticamente cuando se enfría.
- Si todavía observa el mismo defecto antes mencionado retire el enchufe de la toma y lleve el aparato a reparar por personal de servicio autorizado.

MANTENIMIENTO

- El aparato solo necesita una limpieza periódica externa.
- Antes de limpiar la unidad, apáguelo con el interruptor en posición "OFF". Retire el enchufe de la toma y espere a que se enfríe el aparato.
- Use un trapo húmedo para limpiar la carcasa del aparato.
- No use agua, detergentes, líquidos de limpieza abrasivos ni agentes químicos (alcohol, gasolina, etc.) para limpiar la unidad.

ESPECIFICACIONES

- Tensión eléctrica: 230-240V~50Hz
- Consumo de potencia: 2000W
- Clase de protección: I

GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde deben constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

PRODUCTO	MODELO
NÚMERO DE SERIE	
INSPECCIONADO POR	FECHA
ADQUIRIDO A	
FECHA DE COMPRA	Nº DE FACTURA
NOMBRE DEL COMPRADOR	
DOMICILIO	LOCALIDAD

JAMES S.A.

Fraternidad 3949
Montevideo - Uruguay
E-mail: service@james.com.uy
Tel. SERVICE: 309 66 31*

JAMES PARAGUAY S.A.

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 612 849 / 614 950
Fax: (595-21) 614 949
E-mail: jamespar@telesurf.com.py